DVD-1080P9
DVD-1080PR

DVD plejer

korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/global/register

AK68-01823H

SAMSUNG

mere opreza

1. Podešavanje

- Pogledajte vrednost odgovarajućeg radnog napona na identifikacionoj nalepnici na zadnjoj ploči vašeg plejera.
- Postavite vaš plejer u orman sa prikladnim otvorima za ventilaciju. (7~10cm) Nemojte blokirati otvore za ventilaciju ni kod jedne komponente radi cirkulacije vazduha.
- Ne pritiskajte rukom fioku za disk.
- Ne slažite komponente jedne na druge.
- Obavezno isključite sve komponente pre pomeranja plejera.
- Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj plejer, morate prvo da ih isključite.
- Obavezno izvadite disk i isključite plejer posle korišćenja, naročito ako ne nameravate da ga koristite duže vreme.
- Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.

2. Za vašu sigurnost

- Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka, osim onih koji su ovde navedeni, može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
- Ne otvarajte poklopce i ne popravljajte sami uređaj. Servisiranje poverite kvalifikovanom osoblju.

3. Oprez

- Ovaj plejer nije namenjen za industrijsku, već samo za kućnu upotrebu. Koristite ovaj proizvod samo za ličnu upotrebu.
- Aparat se ne sme potapati ili prskati, niti se na aparat smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
- Spoljni uticaji, kao što su munja i statički elektricitet, mogu da utiču na normalan rad ovog plejera. Ako se to desi, isključite plejer i ponovo ga uključite na dugme POWER, ili iskopčajte i ponovo priključite AC mrežni kabl na AC mrežnu utičnicu. Plejer će raditi normalno.
- Kada se stvori kondenzacija u plejeru, zbog naglih promena temperature, plejer možda neće ispravno funkcionisati. Ako do toga dođe, ostavite plejer na sobnoj temperaturi dok se unutrašnjost plejera ne osuši i dok ne bude spreman za rad.

4. Disk

- Ne čistite disk sprejevima za čišćenje ploča, benzenom, razređivačem ili drugim agresivnim rastvaračima koji mogu oštetiti površinu diska.
- Nemojte dodirivati površinu diska na kojoj se snima. Uhvatite disk po obodu, ili za jednu stranu oboda i rupu u centru.
- Nežno obrišite prašinu; nemojte nikada brisati trljajući trkaninu napred-nazad po disku.

5. Informacije o zaštiti okoline

- Baterije koje se koriste u ovom proizvodu sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
- Zato odložite baterije na pravilan način, prema saveznim, državnim i lokalnim propisima.

Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo podleže pravu intelektualne svojine izvesnih trećih strana. Licenca je ograničena na privatnu, nekomercijanu upotrebu od strane krajnjih korisnika za licencirani sadržaj. Prava za komercijalnu upotrebu nisu data. Licenca važi samo za ovaj proizvod i licenca se ne proširuje ni na koji nelicencirani proizvod ili proces u skladu sa ISO/OUR 11172-3 ili ISO/OUR 13818-3, koji se koristi ili prodaje u kombinaciji sa ovim proizvodom. Ova licenca važi samo za korišćenje ovog proizvoda za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u skladu sa ISO/OUR 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3. Ne garantuju se prava po ovoj licenci za karakteristike proizvoda ili funkcije koje nisu u skladu sa ISO/OUR 11172-3 ili ISO/OUR 13818-3.

OPREZ : UPOTREBA KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI PROCEDURA DRUGAČIJIH OD ONIH KOJE SU OVDE NAVEDENE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA ŠTETNOM ZRAČENJU.

pre nego što poncete

Pribor

Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.

Daljinski upravljač

Baterija za daljinski upravljač



Korisničko uputstvo



Audio/video kabl

Pribor koji se ne isporučuje

- Scart Kabl
- Komponentni Kabl
- Koaksijalni Kabl
- HDMI-HDMI Kabl
- HDMI-DVI Kabl

Stavite baterije u daljinski upravljač

1. Podignite poklopac sa donje strane daljinskog upravljača.
2. Stavite bateriju.
   Pazite na ispravan polaritet (+ i -).
3. Ponovo stavite poklopac.

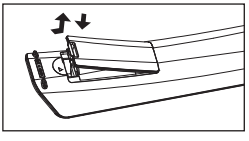

Daljinski upravljač ne funkcioniše pravilno:

- Proverite polaritet + – baterija (suva ćelija)
- Proverite da li su baterije iscurele.
- Proverite da li je senzor daljinskog upravljača blokiran nekom preprekom.
- Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.

sadržaj

Mere opreza 2
Pre nego što počnete 3

Podešavanje

Opšte karakteristike 4
Tip i karakteristike diska 5
Opis 6
Prikaz daljinskog upravljača 8

Povezivanja

Izbor povezivanja 9

Osnovne funkcije

Reprodukovanje diska 16
Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje . . 16
Korišćenje funkcije prikaza 17
Korišćenje menija diska i menija naslova 17
Korišćenje menija funkcije 18
Ponavljanje reprodukcije 18
Usporena reprodukcija 18

Napredne funkcije

Podešavanje proporcije ekrana (EZ prikaz) 19
Biranje jezika zvuka 19
Biranje jezika titla 20
Promena ugla kamere 20
Korišćenje funkcije obeležavanja 20
Korišćenje funkcije zumiranja 21
Meni video zapisa za MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Audio CD 21
Biranje direktorijuma 22
Reprodukcija MP3/WMA-CD-a 22
MPEG4 reprodukcija 23
Reprodukovanje medijskih datoteka
korišćenjemfunkcije USB Host 24
Presnimavanje CD-a 25
Reprodukcija foto CD-a 25
Picture CD Playback For HD-JPEG 26

Promena menija podešavanja

Korišćenje menija podešavanja 27
Podešavanje jezičkih opcija 27
Podešavanje audio opcija 28
Podešavanje opcija prikaza 29
Podešavanje roditeljske zaštite 32
Podešavanje Anynet+ (HDMI-CEC) 33

Reference

Nadogradnja ugrađenog softvera 34
Rešavanje problema 35
Specifikacije 36

Opšte karakteristike

Vrhunski zvuk
Dolby Digital, tehnologija koju je razvila kompanija Dolby Laboratories, omogućava reprodukciju kristalno čistog zvuka.

Ekran
Mogu se gledati kako obične tako i slike u proporciji širokog ekrana (16:9).

Usporena reprodukcija
Važna scena se može gledati kao usporena.

1080p reprodukcija :
Plejer konvertuje obične DVD diskove za reprodukciju na 1080p TV aparatima.

Roditeljska zaštita (DVD)
Funkcija roditeljske zaštite omogućava korisnicima da podese neophodan nivo kako bi sprečili da deca gledaju štetne filmove, kao što su oni sa nasiljem, sa programom za odrasle itd.

Razne funkcije menija na ekranu
Dok uživate u filmu možete izabrati razne jezike (zvuk/titl) i uglove scena.

Progresivno skeniranje
Progresivno skeniranje kreira poboljšanu sliku sa dvostruko više linija skeniranja u odnosu na konvencionalnu prepletenu sliku.

EZ PRIKAZ (DVD)
EZ prikaz omogućava podešavanje slike tako da odgovara veličini ekrana vašeg TV aparata (16:9 ili 4:3).

Program za prikazivanje digitalnih fotografija (JPEG)

Možete gledati digitalne fotografije na Vašem TV aparatu.

Ponavljanje
Možete da ponovite pesmu ili film jednostavnim pritiskom na taster REPEAT (PONOVITI).

MP3/WMA
Ova jedinica može da reprodukuje diskove na kojima su snimljene MP3/WMA datoteke.

MPEG4
Ova jedinica može da reprodukuje MPEG4 formate u okviru avi datoteke.

HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije)
HDMI smanjuje šum slike dozvoljavajući čistu putanju digitalnog video/audio signala od plejera do TV aparata.

Presnimavanje CD-a
Ova funkcija vam omogućava da kopirate audio datoteke sa diska na USB uređaj u formatu MP3. (Samo za audio CD (CD-DA))

Napomena

- Diskovi koji ne mogu da se reprodukuju na ovom plejeru.
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • CVD
  - CDG diskovi – reprodukuje se samo zvuk, ali ne i grafika.
- Mogućnost reprodukcije može da zavisi od uslova snimanja.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V mod)
- Uređaj možda neće reprodukovati neke CD-R, CD-RW i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.

ZAŠTITA OD KOPIRANJA

Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš DVD plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do izobličavanja slike sa DVD diskova koji imaju zaštitu od kopiranja.

Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju koja je zaštićena autorskim pravom, na osnovu izvesnih SAD patenata ili drugih prava na intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava. Korišćenje ove tehnologije, koja je zaštićena autorskim pravom, mora da bude odobreno od strane korporacije Macrovision, i predviđeno je za kućno i ograničeno gledanje, osim ako korporacija Macrovision nije dala drugačije odobrenje. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

IZLAZI ZA PROGRESIVNO SKENIRANJE (576p,720p,1080p)

„POTROŠAČI TREBA DA PRIMETE DA SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM PROIZVODOM I DA MOŽE DOĆI DO SMETNJI U SLICI, U SLUČAJU 576, 720 ILI 1080 PROGRESIVNOG SKENIRANJA SLIKE, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ ‘STANDARDNE DEFINICIJE’. AKO IMATE PITANJA U VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG TV APARATA SA OVIM MODELOM 576p, 720p, 1080p DVD PLEJERA, MOLIMO DA KONTAKTIRATE SAMSUNGOV CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.“

Tip i karakteristike diska

Ovaj DVD plejer može da reprodukuje sledeće tipove diskova sa odgovarajućim logotipima:

Tipovi diskova (logotipi)	Tipovi koji se mogu snimati	Veličina diska	Maks. vreme reprodukcije	Karakteristike
DVD	Audio + Video	12 cm	Jednostrani 240 min. Dvostrani 480 min.	- DVD sadrži vrhunski zvuk i video zapis zbog Dolby Digital i MPEG2 sistema. - Raznim funkcijama ekrana i zvuka može se lako pristupiti preko menija na ekranu.
		8 cm	Jednostrani 80 min. Dvostrani 160 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 cm	74 min.	- CD se snima kao digitalni signal sa boljim kvalitetom zvuka, manjim izobličenjima i manjim pogoršanjem kvaliteta zvuka sa vremenom.
		8 cm	20 min.	

Oznake na disku

	Broj regiona za reprodukciju
PAL	PAL televizijski sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, itd.
	Dolby Digital disk
STEREO	Stereo disk
DIGITAL SOUND	Digitalni Audio disk
	DTS disk
	MP3 disk

Morate da stavljate samo po jedan DVD disk. Ako se ubace dva ili više diskova, reprodukcija neće biti moguća, a DVD plejer se može oštetiti.

Broj regiona

I DVD plejer i diskovi su kodirani prema regionu. Ti regionalni kodovi moraju da se slažu kako bi disk mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu, disk neće biti reprodukovan.

DivX sertifikat

DivX, DivX Certified i slični logotipi su zaštićeni znaci DivXNetworks, Inc i koriste se po licenci.

podešavanje

Opis

Kontrole na prednjoj ploči

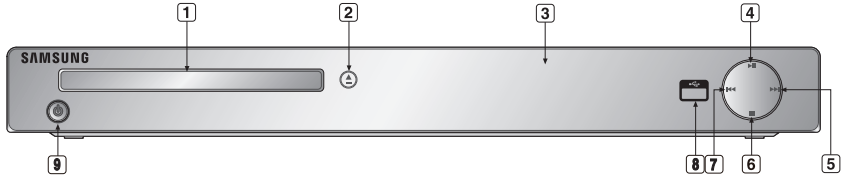

1. **FIOKA ZA DISK**
   Ovde stavite disk.
2. **OTVORI/ZATVORI (▲)**
   Pritisnite da biste otvorili i zatvorili fioku za disk.
3. **DISPLEJ**
   Ovde se prikazuju radni indikatori.
4. **REPREDUKCIJA/PAUZA (▶II)**
   Pokreće ili pauzira reprodukovanje diska.
5. **PREMOTAVANJE (▶▶I) / PRETRAGA**
   Upotrebite za premotavanje scene ili muzike unapred.
6. **STOP (■)**
   Zaustavlja reprodukciju diska.
7. **PREMOTAVANJE (I◀◀) / PRETRAGA**
   Upotrebite za premotavanje scene ili muzike unazad.
8. **USB HOST**
   Connect digital still camera, MP3 player, memory stick, Card reader other removable storage devices.
9. **POWER ON/OFF (⏻)**
   Uključite/isključite i plejer će se uključiti/isključiti.

Displej na prednjoj ploči

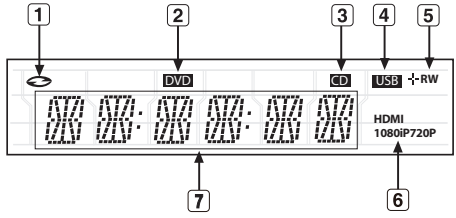

1. **Indikator stavljenog diska : DVD Video, Audio CD, CD-R/RW, DVDR/ RW/RAM, DVD+R/RW**
2. **Indikator DVD PRIKAZ**
3. **CD indikator**
4. **USB indikator**
5. **Indikator tipa diska : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW**
6. **HDMI indikator :**
   HDMI 480P → "HDMI",
   HDMI 720P → "HDMI + 720P",
   HDMI 1080i '→ "HDMI + 1080i",
   HDMI 1080P → "HDMI + 1080P"
7. **Prikazuje ukupno vreme reprodukcije i razne poruke u vezi operacija kao što su REPREDUKCIJA, STOP, UČITAVANJE...**
   noDISC: Disk nije stavljen.
   OPEN: Fioka za disk je otvorena.
   LOAD: Plejer učitava informacije o disku.

Zadnja ploča

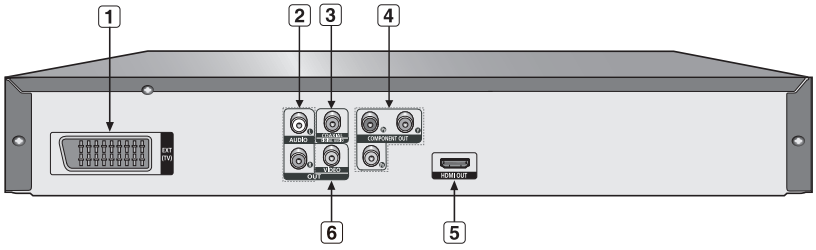

1. SCART KONEKTOR
- Povežite na ulazni SCART konektor TV aparata.

2. KONEKTORI ZA AUDIO IZLAZ
- Povežite na konektore za audio ulaz na vašem televizoru ili na audio/video prijemniku.

3. KONEKTORI ZA DIGITALNI AUDIO IZLAZ
- Koristite koaksijalni digitalni kabl za povezivanje sa kompatibilnim Dolby Digital prijemnikom.
- Koristite koaksijalni digitalni kabl za povezivanje sa A/V pojačalom koje sadrži Dolby Digital, MPEG2 ili DTS dekoder.

4. KONEKTORI ZA KOMPONENTNI VIDEO IZLAZ
- Koristite ove konektore ako imate TV aparat sa konektorima za komponentni video ulaz. Ovi konektori obezbeđuju PR, PB i Y video signal.
- Ako je u meniju podešavanja izabran P-SCAN video izlaz, progresivni mod će funkcionisati.
- Ako je u meniju podešavanja izabran I-SCAN video i zlaz, funkcionisaće prepleteni mod skeniranja

5. KONEKTOR ZA HDMI IZLAZ
- Koristite HDMI kabl za povezivanje ovog konektora na HDMI konektor na vašem televizoru za sliku najboljeg kvaliteta.
- Ukoliko se HDMI kabl poveže na HDMI-kompatibilan televizor, HDMI će se automatski aktivirati za 10 sekundi.

6. KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ
- Koristite video kabl za povezivanje na konektor za video ulaz na vašem televizoru.

Napomena

- U korisničkom uputstvu za vaš TV aparat pogledajte da li vaš TV aparat podržava progresivno skeniranje (P-SCAN). Ako je progresivno skeniranje podržano, pratite korisničko uputstvo TV aparata u vezi podešavanja progresivnog skeniranja u meniju.
- HDMI izlaz ovog uređaja se može povezati na DVI konektor na TV aparatu ili drugom uređaju preko adaptera. U tom slučaju je neophodno koristiti TV aparat ili displej sa HDCP-kompatibilnim DVI ulazom.
- Može se desiti da se slika ne prenosi ako je DVD plejer povezan na TV aparat ili displej koji nije kompatibilan sa gornjim formatom.
- Za detaljne informacije o HDMI konektoru pogledajte uputstvo za korišćenje televizora.
- Pogledajte strane 29 ~ 31 za više informacija o korišćenju menija podešavanja.

Prikaz daljinskog upravljača

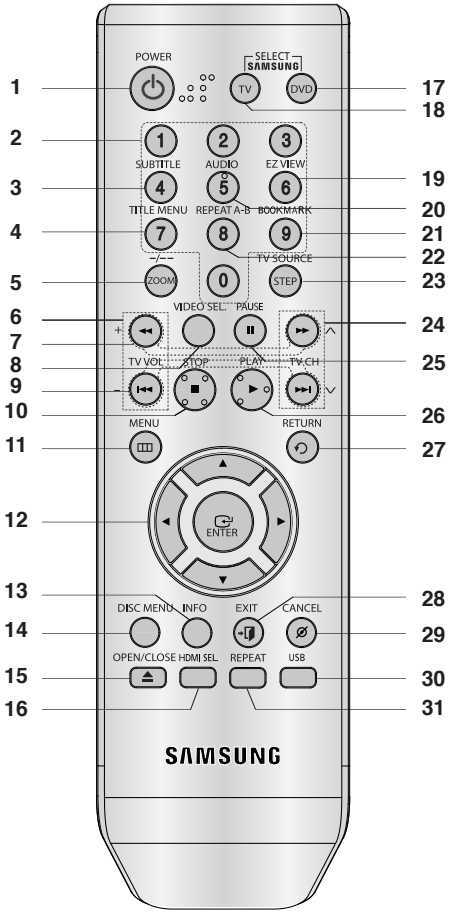

1. **Taster DVD POWER**
   Uključuje napajanje ili režim pripravnosti.
2. **NUMERIČKI tasteri**
3. **Taster SUBTITLE (Broj 4)**
4. **Taster TITLE MENU (Broj 7)**
   Otvara meni titla.
5. **Taster ZOOM/-/--**
   Uvećava DVD sliku. Koristite ovaj taster da izaberete kanal TV programa upisivanjem broja kanala.
6. **Taster DISC TV VOL (+,-)**
7. **Tasteri PRETRAGA (◀◀/▶▶)**
   Omogućavaju vam da pretražujete disk unapred/unazad.
8. **Taster VIDEO SEL.**
   Menja mod video izlaza.
9. **Tasteri PREMOTAJ (|◀◀/▶▶|)**
   Koristite za premotavanje naslova, poglavlja ili numere.
10. **Taster STOP (■)**
11. **Taster MENU**
    Otvara meni DVD plejera.
12. **Tasteri ENTER/▲/▼, ◄/►**
    Ovaj taster funkcionše kao prekidač za aktiviranje i deaktiviranje.
13. **Taster INFO**
    Prikazuje trenutni mod diska.
14. **Taster DISC MENU**
    Otvara meni diska.
15. **Taster OPEN/CLOSE (⏏)**
    Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
16. **Taster HDMI SEL.**
    Podešavanje izlazne HDMI rezolucije.
17. **Taster DVD**
    Pritisnite ovaj taster kada koristite DVD plejer.
18. **Taster TV**
    Pritisnite ovaj taster za upravljanje TV aparatom.
19. **Taster EZ VIEW (Broj 6)**
    Proporcija slike se može lako prilagoditi prema veličini ekrana vašeg TV aparata (16:9 ili 4:3).
20. **Taster AUDIO (Broj 5)**
    Koristite ovaj taster za pristupanje raznim audio funkcijama na disku.
21. **Taster BOOKMARK (Broj 9)**
22. **Taster REPEAT A-B (Broj 8)**
    Omogućava vam da na disku ponovite deonicu A-B.
23. **Taster STEP/TV SOURCE**
    Ova funkcija se koristi za premotavanje reprodukcije filma za 10 sekundi unapred u odnosu na trenutnu poziciju.
    Pritisnite ovaj taster za izbor dostupnog TV izvora.
24. **Taster TV CH (⌃, ⌄)**
    Izbor kanala
25. **Taster PAUZA (❚❚)**
    Pauzira reprodukovanje diska.
26. **Taster PLAY ((▶)**
    Pokreće reprodukovanje diska.
27. **Taster RETURN**
    Vraća na prethodni meni.
28. **Taster EXIT**
    Izlazi iz menija na ekranu.
29. **Taster CANCEL**
    Upotrebite da uklonite menije ili prikaze statusa sa ekrana.
30. **Taster USB**
31. **Taster REPEAT**
    Omogućava vam da ponovite reprodukovani naslov, poglavlje, numeru ili disk.

Izbor povezivanja

Slede primeri povezivanja koja se obično koriste za povezivanje DVD plejera sa TV aparatom i drugim komponentama.

Pre povezivanja DVD plejera

- Uvek prvo isključite DVD plejer, televizor i druge komponente pre priključivanja ili iskopčavanja kablova.
- Pogledajte korisnički priručnik za dodatne komponente koje ste povezali za više informacija o tim komponentama.

Povezivanje sa TV aparatom (VIDEO CVBS)

1

Korišćenjem video/audio kabla povežite **VIDEO (žuti)/ AUDIO (crveni i beli) IZLAZNE** konektore na zadnjoj ploči DVD plejera na **VIDEO (žuti)/AUDIO (crveni i beli) ULAZNE** konektore na televizoru.

2

Uključite DVD plejer i TV aparat.

3

Pritiskajte taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se Video signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.

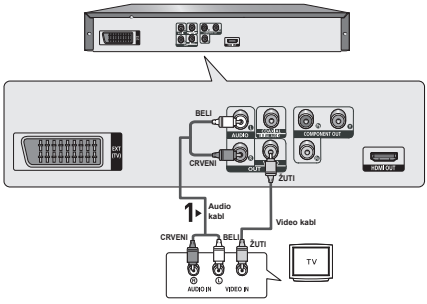

Napomena

- **Može se stvoriti šum ako se audio kabl postavi previše blizu mrežnog kabla.**
- Ako želite da povežete pojačalo, pogledajte strane koje se odnose na povezivanje sa pojačalom. (Vidi strane 14 do 15)
- Broj i pozicija konektora može da varira zavisno od vašeg TV aparata. Molimo da pogledate korisničko uputstvo za TV aparat.
- Ako na vašem TV aparatu postoji jedan ulazni audio konektor, povežite ga na [AUDIO OUT][levi] (beli) konektor DVD plejera.
- Ako pritisnete taster VIDEO SEL. (IZBOR VIDEO MODA) kada je DVD plejer u stop modu ili ako disk nije stavljen, izlazni video mod se menja prema sledećem redosledu: (I-SCAN→ P-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS).

povezivanja

Povezivanje sa TV aparatom (isprepleteni mod)

- Povezivanje sa vašim TV aparatom korišćenjem komponentnih video kablova.
- Uživaćete u visokom kvalitetu i preciznosti reprodukcije boja na slikama. Komponentni video razlaže slike na signale crne i bele(Y), plave(P_B) i crvene(P_R) boje radi prikazivanja jasnih i čistih slika. (audio signali se isporučuju preko audio izlaza.)

1

Uz pomoć komponentnih video kablova povežite **COMPONENT VIDEO OUT** konektor na zadnjoj ploči DVD plejera na **COMPONENT IN** konektor na vašem TV aparatu.

2

Korišćenjem audio kablova, povežite **AUDIO IZLAZNE konektore (crveni i beli)** na zadnjoj ploči DVD plejera na **AUDIO ULAZNE konektore (crveni i beli)** TV aparata. Uključite DVD plejer i TV aparat.

3

Pritiskajte taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se komponentni signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.

4

Postavite video izlaz na **I-SCAN** u meniju za podešavanje ekrana. (Vidi stranu 29 do 31)
Možete koristiti taster **VIDEO SEL.** (IZBOR VIDEO MODA) da biste promenili mod video izlaza. (Vidi stranu 9)

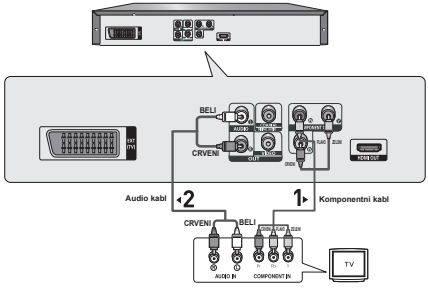

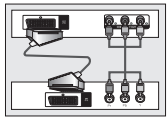

Ne povezujte istovremeno scart konektor i konektor za komponentni video (Y, Pb, Pr).

Napomena

- Ako želite da povežete pojačalo, pogledajte strane koje se odnose na povezivanje sa pojačalom. (Vidi strane 14 do 15)
- Zavisno od proizvođača, komponentni konektori na vašem TV aparatu mogu biti označeni kao “R-Y, B-Y, Y” ili “Cr, Cb, Y” umesto “P_R, P_B, Y”. Broj i pozicija konektora može da varira zavisno od TV aparata. Molimo da pogledate korisničko uputstvo za TV aparat.
- Kada je izabran "Scart-RGB" (Scart-RGB), pri pritisku tastera za izbor video izvora na daljinskom upravljaču ne prikazuje se komponentni video signal.

Povezivanje sa TV aparatom (progresivni mod)

1

Uz pomoć komponentnih video kablova povežite **KOMPONENTNI VIDEO IZLAZNI** konektor na zadnjoj ploči DVD plejera na **KOMPONENTI ULAZNI** konektor na vašem TV aparatu.

2

Korišćenjem audio kablova, povežite **AUDIO IZLAZNE konektore (crveni i beli)** na zadnjoj ploči DVD plejera na **AUDIO ULAZNE konektore (crveni i beli)** TV aparata. Uključite DVD plejer i TV aparat.

3

Pritiskajte taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se komponentni signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.

4

Postavite video izlaz na **P-SCAN** u meniju za podešavanje ekrana. (Vidi stranu 29 do 31)
Možete koristiti taster **VIDEO SEL.** (IZBOR VIDEO MODA) da biste promenili mod video izlaza. (Vidi stranu 9)

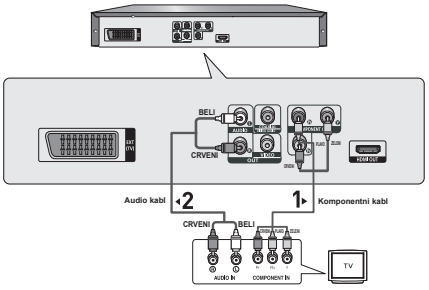

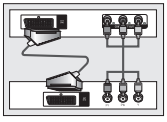

Ne povezujte istovremeno scart konektor i konektor za komponentni video (Y, Pb, Pr).

Da biste videli progresivni video izlaz,

- **U korisničkom uputstvu za vaš TV aparat pogledajte da li vaš TV aparat podržava progresivno skeniranje. Ako je progresivno skeniranje podržano, pratite korisničko uputstvo TV aparata u vezi podešavanja progresivnog skeniranja u meniju.**
- **Zavisno od vašeg televizora, način povezivanja se može razlikovati od gornje ilustracije.**

Napomena

- Šta je „progresivno skeniranje“?
  Progresivno skeniranje ima dva puta više linija skeniranja u odnosu na isprepleteno skeniranje. Progresivnim skeniranjem se može postići bolja i jasnija slika.
- Kada je izabran "Scart-RGB" (Scart-RGB), pri pritisku tastera za izbor video izvora na daljinskom upravljaču ne prikazuje se komponentni video signal.

povezivanja

Povezivanje na TV aparat (SCART)

1

Korišćenjem scart kabla povežite **SCART** konektore na zadnjoj ploči DVD plejera na **SCART IN** konektore na televizoru.

2

Uključite DVD plejer i TV aparat.

3

Pritiskajte taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se Video signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.

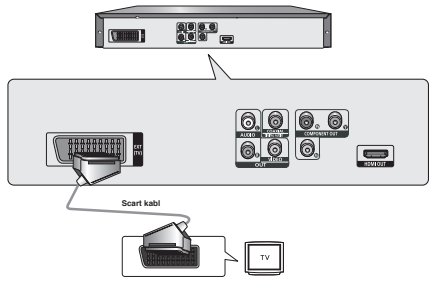

Ne povezujte istovremeno scart konektor i konektor za komponentni video (Y, Pb, Pr).

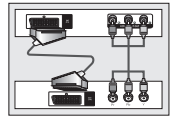

Napomena

- **Može se stvoriti šum ako se audio kabl postavi previše blizu mrežnog kabla.**
- Ako želite da povežete pojačalo, pogledajte strane koje se odnose na povezivanje sa pojačalom. (Vidi strane 14 do 15)
- Broj i pozicija konektora može da varira zavisno od vašeg TV aparata. Molimo da pogledate korisničko uputstvo za TV aparat.
- Ne povezujte istovremeno scart konektor i konektor za komponentni video (Y, Pb, Pr), as they may interfere and degrade both video output quality.

Povezivanje na TV aparat sa DVI konektorom

1

Uz pomoć HDMI-DVI kabla povežite **HDMI IZLAZNI** konektor na zadnjoj ploči DVD plejera na **DVI ULAZNI** konektor na vašem TV aparatu.

2

Korišćenjem audio kablova, povežite **AUDIO IZLAZNE konektore (crveni i beli)** na zadnjoj ploči DVD plejera na **AUDIO ULAZNE konektore (crveni i beli)** vašeg TV aparata. Uključite DVD plejer i TV aparat.

3

Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se DVI signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.

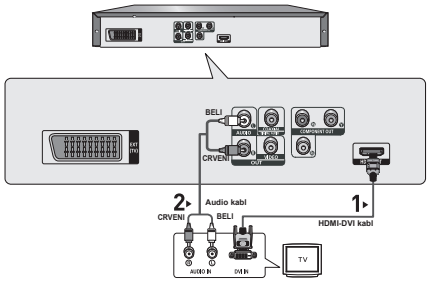

Povezivanje na TV aparat sa HDMI konektorom

1

Uz pomoć HDMI-HDMI kabla povežite **HDMI IZLAZNI** konektor na zadnjoj ploči DVD plejera na **HDMI ULAZNI** konektor na vašem TV aparatu.

2

Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se HDMI signal sa DVD plejera ne pojavi na vašem TV ekranu.

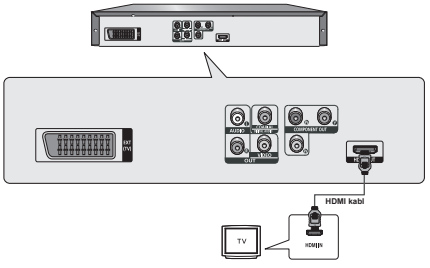

HDMI VIDEO specifikacije

When you press the **HDMI SEL.** button, 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i are selected in order.
The first press of the **HDMI SEL.** button brings up the current resolution.
The second press allows you to change the HDMI output resolution.

- Zavisno od vašeg TV aparata, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
- Molimo da pogledate korisničko uputstvo za vaš TV.
- Ako je HDMI ili HDMI-DVI kabl povezan na TV aparat, izlaz DVD plejera se postavlja na HDMI/DVI u roku od 10 sekundi.
- Ako postavite HDMI izlaznu rezoluciju 720p,1080p ili 1080i, HDMI izlaz daje sliku boljeg kvaliteta.
- Ako povežete HDMI kabl između Samsung TV aparata i ovog DVD plejera, DVD plejerom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača TV aparata. To je moguće samo kod Samsung TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+(HDMI-CEC). (Vidi stranu 33).
- Ako vaš TV aparat ima logo Anynet+, onda će Anynet+ podržavati Anynet+ funkciju.

povezivanja

- **HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije)**

  HDMI je interfejs koji omogućava digitalni prenos video i audio podataka preko samo jednog konektora. Korišćenjem HDMI, DVD plejer prenosi digitalni video i audio signal i prikazuje živopisne slike na TV aparatu koji ima konektor za HDMI ulaz.

- **Opis HDMI veze**

  HDMI konektor - Podržava i video i digitalne audio podatke koji nisu komprimovani (LPCM ili Bitstream podaci).

  - Iako plejer koristi HDMI kabl, plejer šalje samo čist digitalni signal na TV aparat.
  - Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajan šum – „sneg“.

- **Zašto Samsung koristi HDMI?**

  Analogni TV aparati zahtevaju analogni video/audio signal. Međutim, kada se reprodukuje preko DVD-a, podaci koji se prenose na TV su digitalni. Zato je potreban ili digitalni/analogni konvertor (u DVD plejeru) ili analogni/digitalni konvertor (u TV aparatu). Tokom ove konverzije, kvalitet slike se pogoršava zbog šuma i gubitka signala. DVI tehnologija je superiorna zato što ne zahteva D/A konverziju i dovodi čist digitalni signal sa plejera na vaš TV aparat.

- **Šta je HDCP?**

  HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja DVD diskova koji se prenose preko DVI.
  On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD, itd.) i prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi sprečavanja neovlašćenog korišćenja.

Povezivanje sa audio sistemom (2-kanalno pojačalo)

1

Korišćenjem audio kablova, povežite **AUDIO IZLAZNE konektore (crveni i beli)** na zadnjoj ploči DVD plejera na **AUDIO ULAZNE konektore (crveni i beli)** pojačala.

2

Korišćenjem kabla(ova) za video signal(e), povežite **VIDEO** konektore na zadnjoj ploči DVD plejera na **VIDEO** konektore vašeg TV aparata, kao što je opisano na stranicama 9 do 14.

3

Uključite DVD plejer, TV aparat i pojačalo.

4

Pritisnite taster za izbor ulaza na pojačalu kako biste izabrali **spoljni ulaz** i mogli da čujete zvuk sa DVD plejera.

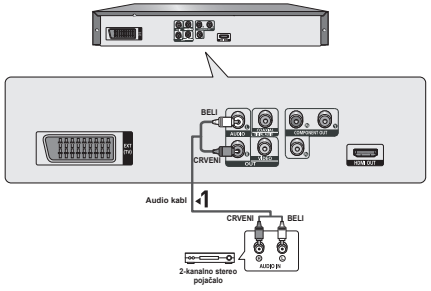

Napomena

- **Molimo da smanjite jačinu zvuka kada uključujete pojačalo. Iznenadni glasni zvuk može oštetiti zvučnike i vaše uši.**
- Molimo da podesite audio signal u ekranskom meniju u skladu sa pojačalom. (Vidi strane 28 do 29)
- Pozicije konektora mogu da variraju zavisno od pojačala.
  Molimo da pogledate korisničko uputstvo za pojačalo.

Povezivanje sa audio sistemom (Dolby Digital, MPEG2 ili DTS pojačalo)

1

Ako se koristi koaksijalni kabl povežite **DIGITAL AUDIO IZLAZNI (KOAKSIJALNI)** konektor na zadnjoj ploči DVD plejera na **DIGITAL AUDIO ULAZNI (KOAKSIJALNI)** konektor na vašem pojačalu.

2

Korišćenjem kabla(ova) za video signal(e), povežite **VIDEO** ili **HDMI IZLAZNE** konektore na zadnjoj ploči DVD plejera na **VIDEO** ili **DVI ULAZNE** konektore vašeg TV aparata, kao što je opisano na stranicama 9 do 14.

3

Uključite DVD plejer, TV aparat i pojačalo.

4

Pritisnite taster za izbor ulaza na pojačalu kako biste izabrali **spoljni ulaz** i mogli da čujete zvuk sa DVD plejera. Pogledajte korisničko uputstvo za vaše pojačalo kako biste podesili audio izlaz pojačala.

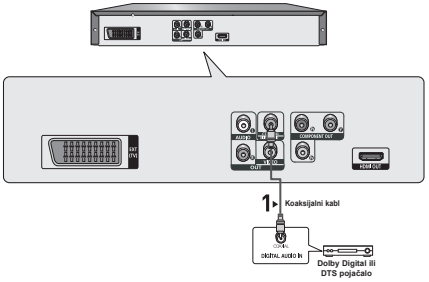

Napomena

- **Molimo da smanjite jačinu zvuka kada uključujete pojačalo. Iznenadni glasni zvuk može oštetiti zvučnike i vaše uši.**
- Molimo da podesite audio signal u ekranskom meniju u skladu sa pojačalom. (Vidi strane 28 do 29
- Pozicije konektora mogu da variraju zavisno od pojačala.
  Molimo da pogledate korisničko uputstvo za pojačalo.

Reprodukovanje diska

Pre reprodukovanja

- Uključite vaš TV aparat i postavite ga na korektan video ulaz pritiskom na taster TV/VIDEO (TV/VIDEO) na daljinskom upravljaču za TV aparat.
- Ako ste povezali spoljni audio sistem, uključite ga i podesite na korektan audio ulaz.

Nakon priključivanja plejera na mrežno napajanje, kada prvi put pritisnete taster **UKLJUČIVANJE** DVD-a pojaviće se ovaj ekran: Ako želite da izaberete jezik, pritisnite **NUMERIČKI** taster. (Ovaj ekran će se pojaviti kada prvi put priključite plejer na električnu mrežu.)
Ako jezik za početni ekran nije podešen, podešenja se mogu menjati kad god uključite ili isključite napajanje.
Stoga, obavezno izaberite jezik koji želite da koristite.
Kada jednom izaberete jezik menija, možete ga promenite tako što ćete, kada se disk ne nalazi u uređaju, pritisnuti taster (⏭) na prednjoj ploči duže od 5 sekundi. Ponovo će se pojaviti prozor **SELECT MENU LANGUAGE (IZABERI JEZIK MENIJA)** gde možete ponovo da postavite svoj jezik.

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Reprodukcija

1. Pritisnite taster **OPEN/CLOSE (⏏)** i fioka za disk se otvara.
2. Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.
3. Pritisnite taster **PLAY (▶)** ili taster **OPEN/CLOSE (⏏)** da biste zatvorili fioku diska.
   - Kada zaustavite reprodukciju diska, plejer pamti gde ste stali, tako da kada ponovo pritisnete taster PLAY (▶), on će prepoznati gde ste stali.
4. **Zaustavljanje reprodukcije**
   Pritisnite taster **STOP (■)** u toku reprodukcije.
5. **Vađenje diska**
   Pritisnite taster **OPEN/CLOSE (⏏)**.
6. **Pauziranje reprodukcije**
   Pritisnite taster **PAUZA (❚❚)** na daljinskom upravljaču u toku reprodukcije.
   - Prikaz se zaustavlja, nema zvuka.
   Da biste nastavili, pritisnite još jednom taster PLAY (▶).
7. **Step Motion Play (Except CD)**
   Press the **STEP** button on the remote control during play.
   - Each time the button is pressed, a new frame will appear.
   - No sound is heard during STEP mode.
   - Press the PLAY (▶) button to resume normal play.
   - You can only perform step motion play in the forward direction.
8. **Usporena reprodukcija**
   U toku moda PAUZA pritisnite taster **PRETRAGA (◀◀/▶▶)** da biste izabrali brzinu reprodukcije 1/2, 1/4 ili 1/8 normalne brzine.
   - U sporom modu se ne čuje zvuk.
   - Pritisnite taster PLAY (▶) za vraćanje na normalnu reprodukciju.

Napomena
- Ako je plejer zaustavljen duže od jednog minuta bez intervencije korisnika, aktivira se screen saver (čuvar ekrana). Pritisnite taster PLAY (▶) za vraćanje na normalnu reprodukciju.
- Ako je plejer zaustavljen duže od 30 minuta, napajanje se automatski isključuje (funkcija automatsk- og isključivanja).
- Ako se plejer nalazi u modu pauze u trajanju od 5 minuta, on će se zaustaviti.
- Ova ikona (⊘) znači da je pritisnut pogrešan taster.

Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje

Tokom reprodukcije možete brzo da pretražite poglavlje ili numeru i da koristite funkciju premotavanja za prelazak na sledeći deo.

Pretraživanje poglavlja ili numere

Tokom reprodukovanja pritisnite taster **PRETRAGA** (◀◀ ili ▶▶) na daljinskom upravljaču i držite pritisnut duže od 1 sekunde.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Napomena
- Brzina koja je naznačena za ovu funkciju može se razlikovati od realne brzine reprodukcije.
- U toku pretrage se ne čuje zvuk (osim kod CD-a).

Premotavanje numera

U toku reprodukcije pritisnite taster **PREMOTAVANJE** (I◀◀ ili ▶▶I).

- Ako u toku reprodukcije DVD diska pritisnete taster PREMOTAVANJE (▶▶I), on se prebacuje na sledeće poglavlje. Ako pritisnete taster PREMOTAVANJE (I◀◀), on se prebacuje na početak poglavlja. Još jedan pritisak na ovaj taster prebacuje ga na početak prethodnog poglavlja.
- Ukoliko se CD reprodukuje u modu Meni Off (Meni je isključen), ako pritisnete taster PREMOTAVANJE (▶▶I), on se prebacuje na sledeću numeru. Ako pritisnete taster PREMOTAVANJE (I◀◀), on se prebacuje na početak numere. Još jedan pritisak na ovaj taster prebacuje ga na početak prethodne numere.

Korišćenje funkcije prikaza

Kada se reprodukuje DVD/MPEG4

1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču.
   - Možete da izaberete Info u meniju funkcija pritiskom na taster MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali željenu stavku.
3. Pritiskajte tastere ◄/► da biste izabrali željeno podešavanje, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
   - Možete koristiti numeričke tastere na daljinskom upravljaču za direktan pristup naslovu, poglavlju ili za pokretanje reprodukcije od željenog vremena.
4. Da biste uklonili ekran, pritisnite ponovo taster **INFO**.

Napomena

Title	Da biste pristupili naslovu, kada postoji više od jednog diska. Na primer, ako ima više od jednog filma na DVD disku, svaki film će biti prepoznat.
Chapter	Većina DVD diskova se snima u poglavljima tako da brzo možete da pronađete određeni deo.
Time	Omogućava da se film reprodukuje od željenog vremena. Morate da unesete vreme početka kao referencu. Funkcija traženja vremena ne funkcioniše na nekim diskovima.
Audio	Odnosi se na jezik filmske muzike. U datom primeru, filmska muzika se reprodukuje na engleskom jeziku - English 5.1CH (Engleski 5.1CH). DVD disk može da sadrži do osam filmskih muzika.
Subtitle	Odnosi se na jezike titlova koji postoje na disku. Moćićete da izaberete jezike titla ili, ako želite, da ih isključite sa ekrana. DVD disk može da sadrži do 32 različita titla.

Korišćenje menija diska i menija naslova

Korišćenje menija diska

1. Tokom reporduкcije DVD diska, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Disc Menu**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

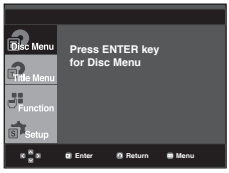

Napomena

- U zavisnosti od diska, meni diska možda neće funkcionisati.
- Meni diska možete koristiti i putem tastera DISC MENU na daljinskom upravljaču.

Korišćenje menija naslova

1. Tokom reporduкcije DVD diska, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Title Menu**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

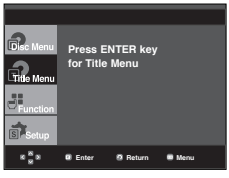

Napomena

- U zavisnosti od diska, meni titla možda neće funkcionisati.
- Meni naslova će se prikazati samo ako postoje bar dva naslova na disku.

Korišćenje menija funkcije

Korišćenje menija funkcije (DVD)

1. Pritisnite taster **MENU** tokom reprodukcije.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Function**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   - Info (Info) (Vidi stranu 17)
   - Zoom (Zumiranje) (Vidi stranu 21)
   - Bookmark (Obeleživač) (Vidi strane 20 do 21)
   - EZ View (EZ prikaz) (Vidi strane 19)
   - Angle (Ugao) (Vidi stranu 20)

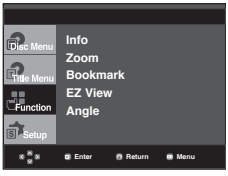

3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali jednu od šest funkcija.
   Zatim pritisnite taster ► ili **ENTER** da biste pristupili funkciji.
   Ove funkcije možete izabrati i direktno, putem odgovarajućih tastera na daljinskom upravljaču.
   - INFO
   - ZOOM
   - EZ VIEW
   - BOOKMARK
   - REPEAT

Ponavljanje reprodukcije

Ponavlja trenutnu numeru, poglavlje, naslov, izabrani deo (A-B) ili celokupan disk.

Kada se reprodukuje DVD

1. Pritisnite taster **REPEAT** na daljinskom upravljaču.
   Pojavljuje se ekran za ponavljanje.
   - DVD ponavlja reprodukciju po poglavlju ili naslovu.
   - Chapter (Poglavlje) : ponavlja poglavlje koje se reprodukuje.
   - Title (Naslov) : ponavlja naslov koji se reprodukuje.
   - Repeat : Off

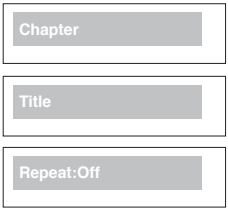

Korišćenje funkcije ponavljanja deonice A-B

1. Pritisnite taster **EPEAT AB** na mestu od kog želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
2. Pritisnite taster **REPEAT AB** na mestu na kom želite da se završi ponavljanje reprodukcije (B).

2. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite taster **REPEAT AB**.

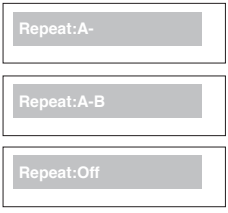

Napomena

- A-B REPEAT (PONOVI A-B) vam omogućava da postavite tačku (B) posle najmanje 5 sekundi od početka reprodukcije koja je započela u tački (A).
- U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda neće raditi.

Usporena reprodukcija

Ova funkcija vam omogućava da polako ponovite scene koje sadrže sportske događaje, ples, sviranje muzičkih instrumenata itd., tako da ih možete detaljnije proučiti.

Kada se reprodukuje DVD

1. U toku reprodukcije pritisnite taster **PAUZA (❚❚)**.
2. U toku moda PAUZA pritisnite taster **PRETRAGA (◄◄/►►)** da biste izabrali brzinu reprodukcije 1/2, 1/4 ili 1/8 normalne brzine.

Podešavanje proporcije ekrana (EZ prikaz)

Za reprodukciju sa proporcijom (DVD)

Pritisnite taster **EZ VIEW**.
- Veličina ekrana se menja kada se nastavi sa pritiskanjem tastera.
- Mod zumiranja ekrana različito funkcioniše, što zavisi od postavke ekrana u meniju Display Setup (Podešavanje prikaza).
- Da biste osigurali pravilan rad tastera **EZ VIEW**, trebalo bi da podesite tačnu proporciju u meniju Display Setup (Podešavanje prikaza). (Vidi strane 29 do 31)

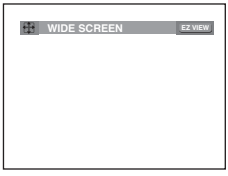

Ako koristite 16:9 TV

Za diskove sa proporcijom 16:9

- **WIDE SCREEN (ŠIROKI EKRAN)**
  Prikazuje sadržaj DVD titla u proporciji ekrana 16:9.
- **SCREEN FIT (PRILAGOĐENO EKRANU)**
  Gornji i donji delovi ekrana su isečeni. Kada se reprodukuje disk sa proporcijom 2.35:1, nestaće crne trake pri vrhu i dnu ekrana. Slika izgleda razvučena po vertikali. (Zavisno od tipa diska, crne trake možda neće potpuno nestati.)
- **ZOOM FIT (PRILAGOĐENO ZUMIRANJU)**
  Gornji, donji, levi i desni delovi ekrana su isečeni, a centralni deo ekrana je uvećan

Za diskove sa proporcijom 4:3

- **Normal Wide (Normalna širina)**
  Prikazuje sadržaj DVD titla u proporciji ekrana 16:9. Slika izgleda razvučena po horizontali.
- **SCREEN FIT (PRILAGOĐENO EKRANU)**
  Gornji i donji delovi ekrana su isečeni i prikazuje se slika na celom ekranu.
  Slika izgleda razvučena po vertikali.
- **ZOOM FIT (PRILAGOĐENO ZUMIRANJU)**
  Gornji, donji, levi i desni delovi ekrana su isečeni, a centralni deo ekrana je uvećan.
- **Vertical Fit (Prilagođeno po vertikali)**
  Kada se gleda 4:3 DVD disk na 16:9 TV aparatu, crne trake će se pojaviti na levoj i desnoj strani ekrana kako bi sprečile da slika izgleda razvučena po horizontali.

Ako koristite 4:3 TV

Za diskove sa proporcijom 16:9

- **4:3 Letter Box (Koverta):**
  Prikazuje sadržaj DVD titla u proporciji ekrana 16:9. Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se crne trake.
- **4:3 Pan Scan**
  Levi i desni delovi ekrana su isečeni, a prikazuje se centralni deo ekrana 16:9.
- **SCREEN FIT (PRILAGOĐENO EKRANU)**
  Gornji i donji delovi ekrana su isečeni i prikazuje se slika na celom ekranu. Slika izgleda razvučena po vertikali.
- **ZOOM FIT (PRILAGOĐENO ZUMIRANJU)**
  Gornji, donji, levi i desni delovi ekrana su isečeni, a centralni deo ekrana je uvećan.

Za diskove sa proporcijom 4:3

- **Normalni ekran**
  Prikazuje sadržaj DVD titla u proporciji ekrana 4:3.
- **SCREEN FIT (PRILAGOĐENO EKRANU)**
  Gornji i donji delovi ekrana su isečeni i prikazuje se slika na celom ekranu. Slika izgleda razvučena po vertikali.
- **ZOOM FIT (PRILAGOĐENO ZUMIRANJU)**
  Gornji, donji, levi i desni delovi ekrana su isečeni, a centralni deo ekrana je uvećan.

Napomena
Ova funkcija se može različito ponašati, što zavisi od tipa diska.

Biranje jezika zvuka

Možete da birate željeni audio jezik brzo i lako uz pomoć tastera AUDIO.

Korišćenje tastera AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Pritisnite taster **AUDIO**. Audio se menja kada se nastavi sa pritiskanjem tastera.
   Jezici zvuka su predstavljeni skraćenicama na DVD-u.

   DVD

   

   Pritiskajte taster **AUDIO** na daljinskom upravljaču da biste izabrali želeni audio snimak na MPEG4, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

   MPEG4

2. Da biste uklonili ikonu **AUDIO** , pritisnite taster **CANCEL** ili **RETURN** .

Napomena
- Ova funkcija zavisi od toga koji audio jezici su kodirani na disku i možda neće raditi.
- DVD disk može da sadrži do 32 jezika zvuka.
- Da biste imali isti jezik zvuka kad god reprodukujete DVD;
  Pogledajte “Korišćenje jezika zvuka” na strani 28.

Biranje jezika titla

Možete da birate željeni titl brzo i lako uz pomoć tastera SUBTITLE.

Korišćenje tastera SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Pritisnite taster **SUBTITLE**. Jezici titlova su predstavljeni skraćenicama.
   Titl se menja kada se nastavi sa pritiskanjem tastera.

DVD

MPEG4

Zavisno od DivX diska, pojaviće se opcija spoljnog titla.

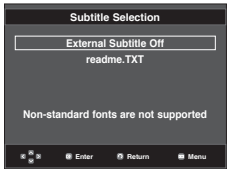

Pritiskajte taster **SUBTITLE** na daljinskom upravljaču da biste izabrali želeni jezik titla na MPEG4 disku, a zatim pritisnite taster **ENTER** .

MPEG4

2. Da biste uklonili ikonu **SUBTITLE**, pritisnite taster **CANCEL** ili **RETURN**.

Napomena
- Moraćete da promenite željeni titl u meniju diska, što zavisi od diskova. Pritisnite taster DISC MENU.
- Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće raditi na svim DVD diskovima.
- DVD disk može da sadrži do 32 jezika titlova.
- Da biste imali isti jezik titla kad god reprodukujete DVD, pogledajte „Korišćenje jezika titla“ na strani 28.

Promena ugla kamere

Kada DVD sadrži više uglova određene scene, možete koristiti funkciju ANGLE.

Korišćenje funkcije ANGLE (DVD)

Ako disk sadrži više uglova, na ekranu se prikazuje ANGLE.

1. U modu reprodukcije ili pauze, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Function**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Angle**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

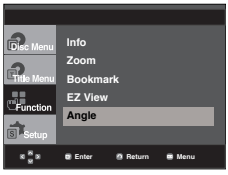

4. Pritiskajte tastere ◄/► na daljinskom upravljaču da biste izabrali željeni ugao.

Napomena
- Ako vaš disk ima samo jedan ugao, ova funkcija neće raditi. Trenutno, vrlo malo diskova ima ovu funkciju.
- Zavisno od diska, ove funkcije možda neće raditi.

Korišćenje funkcije obeležavanja

Ova funkcija vam omogućava da obeležite odeljke na DVD disku tako da ih kasnije možete brzo pronaći.

Korišćenje funkcije obeležavanja (DVD)

1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Function**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

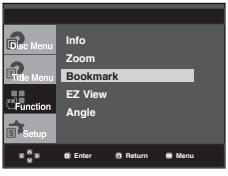

3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Bookmark**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

4. Kada dođete do scene koju želite da označite, pritisnete taster **ENTER**. Mogu se obeležiti do tri scene istovremeno.

Napomena

- U zavisnosti od diska, funkcija Bookmark (obeležavač) možda neće raditi.

Opoziv obeležene scene

1~3. Prvih 1~3 koraka su ista kao u delu "Korišćenje funkcije obeležavanja".

4. Pritisnite tastere ◄/► da biste izabrali obeleženu scenu.

5. Pritisnite taster **PLAY** (►) za premotavanje obeležene scene.

Brisanje obeleživača

1~3. Prvih 1~3 koraka su ista kao u delu "Korišćenje funkcije obeležavanja".

4. Pritisnite tastere ◄/► da biste izabrali broj obeleživača koji želite da obrišete.
5. Pritisnite taster **CANCEL** da biste obrisali broj obeleživača.

Korišćenje funkcije zumiranja

Korišćenje funkcije zumiranja (DVD)

1. U modu reprodukcije ili pauze, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali **Function**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali **Zoom**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritisnite tastere ▲/▼ ili ◄/► da biste izabrali deo ekrana koji želite da uvećate. Pritisnite taster **ENTER**.
   - Za vreme reprodukcije DVD diska, pritisnite ENTER da biste redom uvećavali za 2X/4X/2X/normalno.

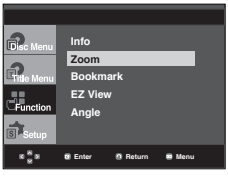

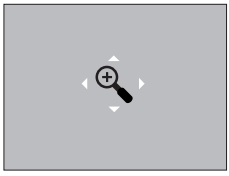

Meni video zapisa za MP3/ WMA/JPEG/MPEG4/Audio CD

Audio CD-i ili diskovi sa MP3/WMA/JPEG sadrže nekoliko pojedinačnih pesama i/ili slika koje se mogu organizovati u direktorijumima, kao što je pokazano dole. Oni su kao direktorijumi kod računara u kojima čuvate datoteke.

Otvorite fioku za disk.
Stavite disk u fioku za disk.
Zatvorite fioku za disk.
Fioka za disk se zatvara i prikazuje se ovaj ekran.

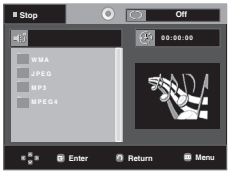

- : Ime datoteke koja se trenutno reprodukuje.
- : Trenutno vreme reprodukcije.
- : Trenutni mod reprodukcije : Postoji četiri moda. Oni se mogu birati redom pritiskom na taster **REPEAT**.
  - Off (Isk.): Normalna reprodukcija
  - Track (Numera): Ponavlja trenutnu numeru.
  - Folder (Direktorijum): Ponavlja trenutni direktorijum.
  - Random (Slučajno): Datoteke na disku se reprodukuju slučajnim redosledom.
- MP3 : Ikona za MP3 datoteku.
- CD : Ikona za audio CD.
- WMA : Ikona za WMA datoteku.
- : Ikona za direktorijum.
- JPG : Ikona za JPEG datoteku.
- : Ikona za trenutni direktorijum.
- AVI : Ikona za AVI datoteku.

Napomena

- Kada reprodukujete MP3, WMA ili JPEG, ne mogu se izabrati kvalitet slike i HDMI rezolucija.
- Kada reprodukujete MPEG4 datoteku, VIDEO SEL. funkcioniše samo u stop modu.

Biranje direktorijuma

Direktorijum se može izabrati i u stop modu i u modu reprodukcije.

- **Za izbor matičnog direktorijuma**
  Pritisnite taster **RETURN** da biste prešli u matični direktorijum ili pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali "..", a zatim pritisnite **ENTER** da pređete u matični direktorijum.
- **Za izbor drugog direktorijuma na istom nivou**
  Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali željeni direktorijum, a zatim pritisnite **ENTER**.
- **Za izbor poddirektorijuma**
  Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali željeni direktorijum, a zatim pritisnite **ENTER**.

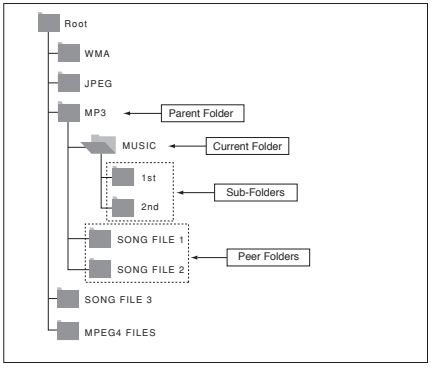

Reprodukcija MP3/WMA/audio CD-a

1. Otvorite fioku za disk. Stavite disk u fioku za disk. Zatvorite fioku za disk.
   - Ukoliko disk ili direktorijum sadrži i MP3 i WMA datoteke, reprodukuje se samo jedan tip datoteka.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali datoteku pesme. Pritisnite **ENTER** da bi reprodukcija pesme počela.

Ponavljanje/slučajna reprodukcija

Pritisnite taster **REPEAT** da biste promenili mod reprodukcije. Postoji četiri moda, kao što su **Off**, **Track**, **Folder** i **Random**.
- Off (Isk.): Normalna reprodukcija
- Track (Numera): Ponavlja trenutnu datoteku pesme.
- Folder (Direktorijum): Ponavlja datoteke pesama koje imaju isti sufiks u trenutnom direktorijumu.
- Random (Slučajno): Datoteke pesama sa istim sufiksom reprodukuju se slučajnim redosledom.

Da produžite sa normalnom reprodukcijom, pritisnite taster **CANCEL**.

CD-R MP3/WMA datoteka

Kada snimate MP3 ili WMA datoteke na CD-R disku, obratite pažnju na sledeće.
- **Vaše MP3 ili WMA datoteke bi trebalo da budu ISO 9660 ili JOLIET formata.**
  MP3 ili WMA datoteka ISO 9660 i Joliet formata su kompatibilne sa operativnim sistemima Microsoft DOS i Windows i Apple Mac. Primena ovog formata je najrasprostranjenija.
- **Kada MP3 ili WMA datotekama dodeljujete imena, ne upisujte više od 8 znakova i upišite ".mp3, .wma" kao sufiks datoteke.**
  Opšti format imena : Naslov.mp3. ili Naslov.wma. Kada kreirate naslov, upotrebite 8 znakova ili manje, ne koristite razmak u imenu i izbegavajte upotrebu specijalnih karaktera kao što su: (.,/,\,=,+).
- **Kada snimate MP3 datoteke, koristite prenosnu brzinu dekompresije od najmanje 128 Kbps.**
  Kvalitet zvuka kod MP3 datoteka zavisi, u principu, od brzine kompresije/dekompresije koju izaberete. Postizanje zvuka audio CD-a zahteva analogno/digitalnu brzinu semplovanja od najmanje 128 Kbps do 160 Kbps, odnosno konverziju u MP3 format. Međutim, izbor većih brzina, kao što je 192 Kbps ili više, samo retko daje zvuk boljeg kvaliteta. Slično, datoteke sa brzinama dekompresije ispod 128 Kbps neće biti pravilno reprodukovane.
- **Kada snimate WMA datoteke, koristite prenosnu brzinu dekompresije od najmanje 64 Kbps.**
  Kvalitet zvuka kod WMA datoteka zavisi, u principu, od brzine kompresije/dekompresije koju izaberete.
  Postizanje zvuka audio CD-a zahteva analogno/digitalnu brzinu semplovanja od najmanje 128 Kbps do 160 Kbps, odnosno konverziju u WMA format. Slično, datoteke sa brzinama dekompresije ispod 64 Kbps ili preko 192 Kbps neće biti pravilno reprodukovane.
- **Ne pokušavajte da snimate MP3 datoteke sa zaštićenim autorskim pravima.**
  Neke "osigurane" datoteke su šifrovane i kodirane radi sprečavanja nelegalnog kopiranja. To su datoteke sledećih tipova: Windows MediaTM (registrovani zaštitni znak kompanije Microsoft) i SDMITM (registrovani zaštitni znak kompanije The SDMI Foundation). Ne možete da kopirate takve datoteke.
- **Važno:**
  Gore navedene preporuke se ne mogu smatrati garancijom da će DVD plejer reprodukovati MP3 snimke ili garancijom za kvalitet zvuka. Trebalo bi da primetite da izvesne tehnologije i metode snimanja MP3 datoteka na CD-R diskovima sprečavaju optimalnu reprodukciju ovih datoteka na vašem DVD plejeru (smanjeni kvalitet zvuka, a u nekim slučajevima, plejer nije u stanju da čita datoteke).
- Ovaj uređaj može da reprodukuje maksimalno 500 datoteka i 500 direktorijuma po disku.

MPEG4 reprodukcija

Funkcija MPEG4 reprodukcije

AVI datoteke se koriste za čuvanje audio i video podataka. Mogu se reprodukovati samo AVI datoteke sa sufiksom ".avi".

1. Otvorite fioku za disk. Stavite disk u fioku za disk. Zatvorite fioku za disk.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ ili ◄/► da biste izabrali avi datoteku (DivX/XiviD), a zatim pritisnite taster **ENTER**.

Ponavljanje reprodukcije

Pritisnite taster REPEAT da biste promenili mod reprodukcije. Postoji tri moda, kao što su Off (Isk.), Folder (Direktorijum) i Title (Naslov).

- Folder (Direktorijum): ponavlja AVI datoteke koje imaju isti sufiks u trenutnom direktorijumu.
- Title (Naslov) : ponavlja naslov koji se reprodukuje.

Press the **REPEAT A-B** button to set the point where you want repeat play to start (A).
Press the **REPEAT A-B** button again at the point where you want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the **CANCEL** button.

Napomena

- A-B REPEAT does not allow you to set point (B) until at least 5 second of playback time has elapsed after point (A) has been set

Opis MPEG2 funkcije

Funkcija	Opis	Referentna strana
Premotavanje (I◀◀ ili ▶▶I)	U toku reprodukcije pritisnite I◀◀ ili ▶▶I, on pomera za 5 minuta unapred ili unazad.	-
Pretraži (◀◀ ili ▶▶)	Tokom reprodukovanja pritisnite taster PRETRAGA (◀◀ ili ▶▶), a zatim pritisnite ovaj taster još jednom za veću brzinu pretrage. Omogućava vam da pretražujete AVI datoteku većom brzinom. (2X, 4X, 8X)	-
Usporena reprodukcija	Omogućava vam da pretražujete AVI datoteku manjom brzinom. (1/2X, 1/4X, 1/8X)	S16
Step Motion Play	Each time the STEP button is pressed, a new frame will appear.	S16
ZUMIRANJE	2X/4X/2X/Normal redom	S21

- Zavisno od MPEG4 datoteke, ove funkcije možda neće raditi.

CD-R AVI datoteka

Ova jedinica može da reprodukuje sledeće formate video kompresije za datoteke AVI formata:

- DivX 3.11 sadržaje
- DivX 4 sadržaje (na bazi MPEG-4 jednostavnog profila)
- DivX 5 sadržaje (MPEG-4 jednostavan profil plus dodatne opcije kao što su dvosmerni okviri. Qpel i GMC su takođe podržani.)
- XviD MPEG-4 kompatibilne sadržaje.

DVD-RW & DVD+R

Format koji podržava DivX datoteku :

- Osnovni DivX format DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 kompatibilan video kodek) i DivX Pro
- Format datoteke : *.avi, *.div, *.divx.

Ovaj proizvod podržava sve rezolucije do dole navedene maksimalne vrednosti.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Brzina prenosa može biti različita: Uređaj može preskočiti dekodiranje delova sa većim bit brzinama i započeti dekodovanje kada se brzina prenosa vrati na normalnu vrednost.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maksimalna brzina prenosa : 4Mbps

Poruke upozorenja koje se mogu pojaviti ako pokušavate da reprodukujete DivX/AVI datoteke su :

1. No Authorization (Bez ovlašćenja)
   - Datoteka sa pogrešnim registracionim kodom.

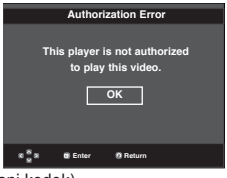

2. Unsupported Codec (Nepodržani kodek)
   - Datoteke sa izvesnim tipovima i verzijama kodeka (npr. MP4, AFS i drugi vlasnički kodeci) nisu podržane kod ovog plejera.

3. Unsupported Resolution (Nepodržana rezolucija)
   - Datoteke sa rezolucijama većim od sprecifikacije za plejer nisu podržane.

Napomena

- Model DVD-1080P9 može podržati rezolucije do 720 x 480 @30 kadrova/ 720 x 576 @25 kadrova.
- Ovaj uređaj podržava CD-R/RW snimljene u MPEG4 formatu u skladu sa “ISO9660 formatom”.

Reprodukovanje medijskih datoteka korišćenjem funkcije USB Host

Možete uživati u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i melodije sačuvane na MP3 plejeru, USB memoriji ili digitalnoj kameri, uz zvuk visokog kvaliteta, povezivanjem memorijskog uređaja na USB port DVD plejera.

Korišćenje funkcije USB HOST

1. Povežite USB uređaj na USB port na prednjem delu uređaja.
2. Pritisnite taster USB, pritisnite taster ▲/▼ da biste izabrali jednu od particija na USB-u, a zatim pritisnite **ENTER**.

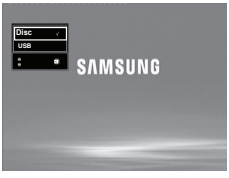

3. Pritiskajte tastere ▲/▼ ili ◄/► da biste izabrali datoteku na USB-u. Pritisnite **ENTER** da otvorite datoteku.

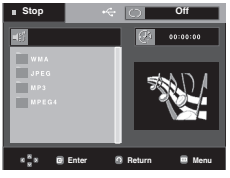

Napomena

- Svaki put kada se na daljinskom upravljaču pritisne taster USB, pojaviće se okvir za izbor USB uređaja..
- “**USB**” se prikazuje na ekranu displeja.
- Na TV ekranu se pojavljuje ekran USB MENU.

Sigurno uklanjanje USB-a.

Da biste sprečili oštećenje memorije USB uređaja, pre iskopčavanja USB kabla izvršite sigurno

- Pritisnite taster STOP (■).
- Izvucite USB kabl

Preskoči napred/nazad.

U toku reprodukcije, pritisnite taster **(I◄◄/►►I)**.

- Ukoliko postoji više od jedne datoteke, kada pritisnete ovaj taster ►►I bira se sledeća datoteka.
- Ukoliko postoji više od jedne datoteke, kada pritisnete ovaj taster bira I◄◄ se prethodna datoteka.

Brza reprodukcija

Da biste reprodukovali disk većom brzinom, tokom reprodukovanja pritisnite taster **(◄◄/►►)**.

- Svaki put kada pritisnete jedan ili drugi taster, brzina reprodukcije se menja na sledeći način : 2x → 4x → 8x.

Kompatibilni uređaji

1. USB uređaji koji podržavaju USB Mass Storage v1.0.(USB uređaji koji funkcionišu kao pokretni disk pod Windows-om (2000 ili novijem) bez dodatne instalacije upravljačkog programa.)
2. MP3 plejer: MP3 plejer sa hard diskom ili flash memorijom.
3. Digitalna kamera: Kamere koje podržavaju USB Mass Storagev1.0
   - Kamere koje funkcionišu kao pokretni disk pod Windows om (2000 ili novijem) bez dodatne instalacije
4. USB flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
   - Možda ćete primetiti razliku u kvalitetu reprodukcije kada p ovežete USB1.1 uređaj
5. USB čitač kartice: USB čitač kartica sa jednim slotom i USB čitač kartica sa više slotova
   - Zavisi od proizvođača. USB čitač kartice možda neće biti podržan.
   - Ukoliko instalirate više memorijskih uređaja u čitač kartica sa više slotova, možda ćete imati probleme.
6. Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat.

- CBI (kontrola/grupa/prekid) nije podržan.
- Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada se povežu na računar nisu podržane.
- Uređaj koji koristi NTFS sistem datoteka nije podržan. (Podržan je samo sistem datoteka FAT 16/32 (tabela razmeštaja datoteka 16/32).).
- Neki MP3 plejeri, kada se povežu sa ovim proizvodom možda neće funkcionisati, što zavisi od veličine sektora njihovog sistema datoteka.
- Funkcija USB HOST nije podržana ukoliko je povezan proizvod koji medijske datoteke prenosi putem specifičnog programa svog proizvođača.
- Ne funkcioniše sa MTP(Protokol za prenos medija) uređajima kod kojih je omogućen Janus.
- Funkcija USB hosta kod ovog proizvoda ne podržava sve USB uređaje.

Presnimavanje CD-a

Ova funkcija vam omogućava da kopirate audio datoteke sa diska na USB uređaj u formatu MP3.

Otvorite fioku za disk.

Stavite audio CD (CDDA) u fioku za disk, a zatim je zatvorite.

Povežite USB uređaj na USB host na prednjem delu plejera.

prikazuje se ovaj ekran.

1. Kada je uređaj u stop modu, pritisnite taster ► bda biste izabrali meni **DEV** (Memorijski uređaj), a zatim pritisnite taster **ENTER**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **SELECT (IZABERI)**, a zatim pritisnite taster **ENTER** da biste označili sve datoteke koje treba kopirati.
   - Da biste skinuli oznaku sa datoteka koje treb kopirati, pri tisnite još jednom taster **ENTER**.(meni **UNSELECT (OTKAŽI OZNAČENO).**)
   - Ukoliko želite da skinete oznaku sa nekoliko datoteka koje treba kopirati, pritisnite taster ◄, a zatim pritisnite taster **ENTER** na označenoj datoteci.

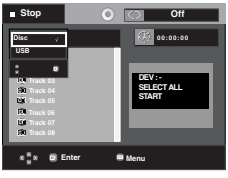

3. Pritiskajte tastere ▲/▼ izabrali **START**, a zatim pritisnite taster **ENTER**. Kopiranje datoteke počinje.
   - Da otkažete kopiranje koje je u toku, pritisnite taster **CANCEL (OTKAŽI).**

Napomena

- Kada se završi kopiranje CD-a, plejer automatski prelazi u mod reprodukcije.
- Samo audio CD (CD DA) diskovi mogu da se kopiraju.

Reprodukcija foto CD-a

1. Izaberite željeni direktorijum.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali datoteku slike u meniju video zapisa, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
3. Pritisnite taster **INFO** na daljinskom upravljaču da biste izabrali meni koji želite da vidite, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

Napomena

- Pritisnite taster STOP za povratak na meni video zapisa.
- Kada reprodukujete Kodak foto CD, uređaj direktno reprodukuje slike, ne koristi se meni video zapisa.
- HD-JPEG se mora postaviti na SD.

Rotacija

: Svaki put kada se pritisne taster **ENTER**, slika se rotira za 90 stepeni u smeru kazaljke sata.

Zumiranje

: Pritisnite tastere ▲/▼ da biste izabrali deo ekrana koji želite da uvećate. Pritisnite taster **ENTER**. Svaki put kada se pritisne taster **ENTER**, slika se uvećava do 2X.

Projekcija slajdova

- : Uređaj ulazi u mod projekcije slajdova.
- Pre početka projekcije slajdova, mora se podesiti interval prikazivanja slike.
- : Kada se izabere ova ikona i pritisne **ENTER**, slike se menjaju automatski sa intervalom prikazivanja od oko 6 sekundi.
- : Slike se menjaju automatski sa intervalom prikazivanja od 12 sekundi.
- : Slike se menjaju automatski sa intervalom prikazivanja od 18 sekundi.

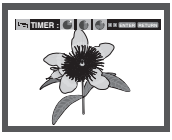

Napomena

- Zavisno od veličine datoteke, vreme između slika se može razlikovati od onog iz priručnika.
- If you don't press any button, the slide showwill start automatically in about 10 seconds by default.

Picture CD Playback for HD-JPEG

Must connect to HDMI. Resolution should be 720p/1080i/1080p, and HD-JPEG should be in HD mode.

"Opciju HDMI postavite na maksimalnu rezoluciju koju podržava vaš televizor"

1. Select the desired folder.

2. Pritiskajte tastere ▲/▼ to select a Picture file in the clip menu and then press the ENTER button.
   - Pritiskajte tastere STOP (■) button to return to the clips menu.
   - When playing a Kodak Picture CD, the unit displays the Photo directly, not the clips menu.

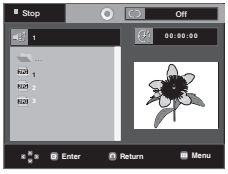

Napomena

- Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU.

- **Rotacija**
  Pritiskajte tastere ◀/▶ to rotate the screen 90 degrees to the left/right.
- **Skip Picture**
  Pritiskajte tastere I◀◀ ili ▶▶I to select previous or next picture.
- **Projekcija slajdova**
  Pritiskajte tastere PLAY (▶) to start SLIDE function.
  Pritiskajte tastere STOP (■) to stop SLIDE function.

Napomena

- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the set interval time.
- The image may be displayed at a smaller size depending on the picture size when displaying images in HD-JPEG mode.
- Preporučuje se da "BD Wise" postavite na "Off" (Isk.) u slučaju da se reprodukuje JPEG slika veća od 720x480 piksela.

MP3 JPEG reprodukcija

Možete da reprodukujete JPEG datoteke sa muzikom u pozadini.

1. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali MP3 datoteku u meniju video zapisa, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali JPEG datoteku u meniju video zapisa, a zatim pritisnite taster **ENTER**.
   - Muzika će se reprodukovati od početka
3. Kada želite da zaustavite reprodukciju, pritisnite taster Stop.

Napomena

MP3 i JPEG datoteke moraju da se nalaze na istom disku.

CD-R JPEG disk

- Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksima ".jpg" i „.JPG".
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Mogu se reprodukovati samo CD-R diskovi sa JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
- Ime JPEG datoteke ne sme biti duže od 8 znakova i ne sme da sadrži prazna mesta ili specijalne znakove (. / = +).
- Mogu se reprodukovati samo uzastupno snimani multisesijski diskovi. Ako postoji prazan deo na multisesijskom disku, disk se može reprodukovati samo do tog praznog segmenta.
- Na jednom disku se može snimiti najviše 500 slika.
- Preporučuju se Kodak foto CD-i.
- Kada reprodukujete Kodak foto CD, mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke u direktorijumu za slike.
- Kodak foto CD: Mogu se automatski reprodukovati JPEG datoteke u direktorijumu za slike.
- Konica foto CD: Ako želite da vidite sliku, izaberite JPEG datoteke u meniju video zapisa.
- Fuji foto CD: Ako želite da vidite sliku, izaberite JPEG datoteke u meniju video zapisa.
- QSS foto CD: Ovaj uređaj možda neće reprodukovati QSS foto CD.
- Ako broj datoteka na 1 disku bude veći od 500, može se reprodukovati samo 500 JPEG datoteka.
- Ako broj direktorijuma na 1 disku bude veći od 500, mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke u 500 direktorijuma.

promena menija podešavanja

Korišćenje menija podešavanja

Meni podešavanja vam omogućava da prilagodite svoj DVD plejer tako što možete da izaberete različite jezičke reference, podesite nivo roditeljske zaštite, pa čak i da podesite tip ekrana televizora koji imate.

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU** na daljinskom upravljaču. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali Setup (Podešavanje), a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

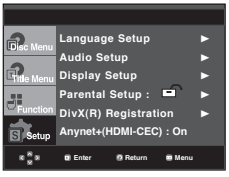

❶ Language Setup : Podešavanje jezika.
❷ Audio Setup : Podešavanje audio opcija.
❸ Display Setup : Podešavanje opcija prikaza. Upotrebite da biste izabrali koji tip ekrana želite da gledate i nekoliko opcija prikaza.
❹ Parental Setup : Podešavanje nivoa roditeljske zaštite. Omogućava korisnicima da podese neophodan nivo kako bi sprečili da deca gledaju neprimerene filmove, kao što su oni sa nasiljem, sa programom za odrasle itd.
❺ Divx(R) Registration : Molimo da koristite ovaj registracioni kod za registrovanje ovog plejera za format video zapisa na zahtev DivX (R). Da saznate više, posetite www.divx.com/vod.
❻ Anynet+ (HDMI-CEC) : Podešavanje opcija za Anynet+ (HDMI-CEC)

2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste pristupili različitim opcijama. Pritisnite ► ili **ENTER** da biste pristupili pod-opcijama.
3. Da biste uklonili meni za podešavanje nakon podešavanja, pritisnite ponovo taster **MENU**.

Napomena
Zavisno od diska, neki izbori u meniju podešavanja možda neće raditi.

Podešavanje jezičkih opcija

Ako unapred podesite meni plejera, meni diska, audio meni i meni titlova, oni će se automatski pojavljivati svaki put kada gledate film.

Korišćenje jezika menija plejera

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Language Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Player Menu**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
5. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   - Jezik je izabran, a ekran se vraća na meni za podešavanje jezika.
   - Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU.

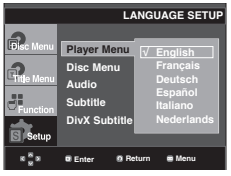

Korišćenje jezika menija diska

Ova funkcija menja jezik teksta samo na ekranima menija diska.

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Language Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Disc Menu**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
5. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   - Ako izabrani jezik nije snimljen na disku, biće izabran originalni unapred snimljeni jezik.
   - Jezik je izabran, a ekran se vraća na meni za podešavanje jezika.
   - Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU.

promena menija podešavanja

Korišćenje jezika zvuka

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Language Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Audio**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
5. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   - Izaberite „Original“ ako želite da podrazumevani jezik filmske muzike bude originalni jezik na kome je disk snimljen.
   - Ako izabrani jezik nije snimljen na disku, biće izabran originalni unapred snimljeni jezik.
   - Jezik je izabran, a ekran se vraća na meni za podešavanje jezika.
   - Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU.

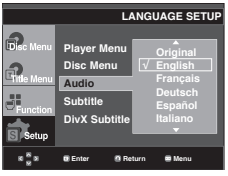

Korišćenje jezika titla

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Language Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Subtitle**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
5. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   - Izaberite “Automatic” (Automatski) ako želite da jezik titla bude na jeziku koji je izabran kao jezik zvuka.
   - Neki diskovi možda ne sadrže jezik koji ste izabrali kao svoj početni jezik; u tom slučaju će disk koristiti svoj originalan jezik.
   - Jezik je izabran, a ekran se vraća na meni za podešavanje.
   - Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU.

Korišćenje jezika DivX titla

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Language Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **DivX Subtitle**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
5. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali željeni jezik, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   - Jezik je izabran, a ekran se vraća na meni za podešavanje jezika.
   - Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU.

Podešavanje audio opcija

Audio opcije vam omogućavaju da podesite postavke audio uređaja i statusa zvuka, zavisno od audio sistema koji se koristi.

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Audio Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

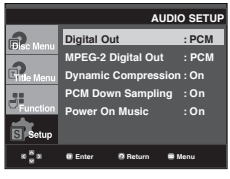

❶ Digital Out
- PCM : Konvertuje u PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Na digitalnom izlazu daje Dolby Digital. Bira Bitstream (tok bitova) prilikom povezivanja na Dolby Digital dekoder.

❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Konvertuje u PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Konvertuje u MPEG-2 digitalni tok bitova (5.1CH). Bira tok bitova kada se koristi digitalni audio izlaz.

❸ Dynamic Compression
- On : Za izbor dinamičke kompresije.
- Off : Za izbor standardnog opsega.

❹ PCM Down Sampling
- On : Izaberite ovo kada pojačalo koje je povezano na plejer nije kompatibilno za 96KHz. U tom slučaju, 96KHz-signali će se pratvarati u 48KHz-signale
- Off : Izaberite ovo kada je pojačalo koje je povezano na plejer kompatibilno za 96KHz. U tom slučaju, svi signali će se isporučivati bez promena.

Napomena :
- Ne postoji analogni audio izlaz kada reprodukujete DTS audio disk.
- Čak I kada je PCM semplovanje na nižu vrednost isključeno
  • Neki diskovi će isporučivati konvertovani audio signal samo preko digitalnih izlaza.
  • Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU.

❺ **Power On Music**
Ovaj meni se koristi za aktiviranje ili deaktiviranje početnog zvuka koji se čuje prilikom uključivanja DVD plejera.
- On : Da uključite početnu melodiju..
- Off : Da isključite početnu melodiju.

HDMI
- **Ako vaš TV aparat nije kompatibilan za komprimovane višekanalne formate (Dolby Digital, DTS, MPEG), treba da postavite opciju Digital Audio na PCM.**
- **Ako vaš TV aparat nije kompatibilan sa LPCM brzinama semplovanja iznad 48kHz, treba da postavite opciju PCM Down Sampling na On.**

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. “Dolby” i dupli -D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.

“DTS” i “DTS Digital Out” su zaštitni znaci Digital Theater Systems, Inc.

Podešavanje opcija prikaza

Opcije prikaza vam omogućavaju da podesite različite video funkcije plejera.

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Display Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

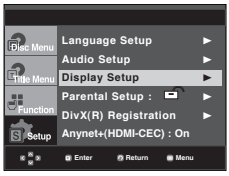

❶ **TV Aspect**
Zavisno od tipa televizora koji imate, možda ćete hteti da prilagodite postavke ekrana (proporcija).
- 4:3 Letter Box : Izaberite kada želite da vidite totalnu 16:9 proporciju ekrana DVD sadržaja, čak i ako imate TV sa proporcijom 4:3. Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se crne trake.
- 4:3 Pan&Scan : Izaberite ovo za standardne veličine TV aparata kada želite da gledate centralni deo 16:9 ekrana. (Krajnja leva i krajnja desna strana slike filma biće odsečene.)
- 16:9 Wide : Možete da gledate punu 16:9 sliku na vašem TV-u sa širokim ekranom.

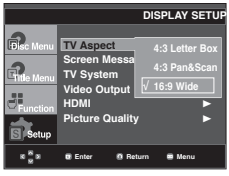

❷ **Screen Messages**
Koristite da uključite ili isključite poruke na ekranu.

❸ **TV System**
- NTSC : U slučaju da koristite NTSC disk
  • Ako vaš TV sistem ima samo PAL video ulaz, morate koristiti “PAL”. Ako izaberete “PAL”, isprepleteni izlazni format je PAL 60 Hz izlaz.
  • Ako vaš TV sistem ima samo NTSC ulaz, morate izabrati “NTSC ”.
  • Ako podesite NTSC TV, brzina kadrova HDMI izlaza je 60 Hz.
- PAL : U slučaju da koristite PAL disk
  • Ako vaš TV sistem ima samo NTSC video ulaz, morate izabrati “NTSC ”.
  • Ako vaš TV sistem ima samo PAL ulaz, morate izabrati “PAL”.
  • Ako podesite PAL TV, brzina kadrova HDMI izlaza je 50 Hz.
- Auto

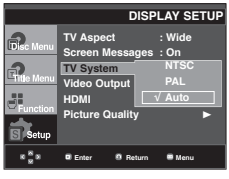

❹ Video Output

Izaberite video izlaz.

- I-SCAN : Izaberite ako želite da koristite komponentni isprepleteni izlaz.
- P-SCAN : Izaberite ako želite da koristite komponentni progresivni izlaz.
- SCART-RGB izlaz : Izaberite kada želite da koristite SCART izlaz. (Ne funkcioniše u NTSC.)
- SCART-CVBS : Izaberite kada želite da koristite CVBS izlaz sa SCART vezom. (Ne funkcioniše u NTSC.)
  - Ako pritisnete taster VIDEO SEL. (IZBOR VIDEO MODA) kada je DVD plejer u modu reprodukcije, stop modu ili ako disk nije stavljen, izlazni video mod se menja prema sledećem redosledu: (I-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS)

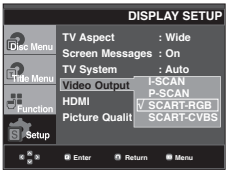

❺ HDMI

Ova postavka se koristi kada je uređaj povezan na prikazne uređaje (TV aparat, projektor, itd.) preko HDMI.

- Podešavanje rezolucije
  - Auto (Automatski) : Automatsko podešavanje rezolucije
  - Manual (Ručno) : Ručno podešavanje rezolucije
- Rezolucija
  - 480p/576p : 720 x 480, 720 x 480
  - 720p : 1280 x 720
  - 1080i : 1920 x 1080
  - 1080p : 1920 x 1080
- HD-JPEG
  - HD : High Definition image source
    - Available when resolution is 720p/1080i in HDMI enabled.
  - SD : Standard Definition image source.
- BD-Wise

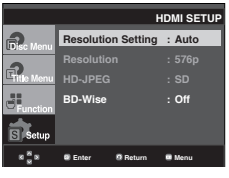

Podešavanje funkcije BD Wise

Kada je plejer povezan na SAMSUNG televizor koji podržava "BD Wise", možete uživati u optimizovanom kvalitetu slike postavljanjem funkcije "BD Wise" na "On" (Uklj.).

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Display Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **HDMI**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
5. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **BD-Wise**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **On**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

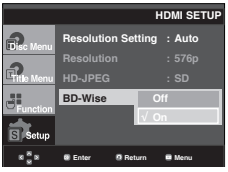

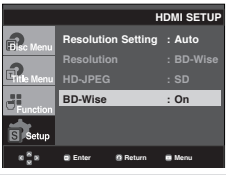

Napomena :

Ova opcija se može promeniti samo kod televizora koji podržavaju funkciju BD Wise.

Kako isključiti BD Wise.

Ako želite da promenite rezoluciju kada je "BD Wise On (Uklj.)", izaberite jedan od dva sledeća načina:

Način 1

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Display Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **HDMI**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
5. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali Rezolucija, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

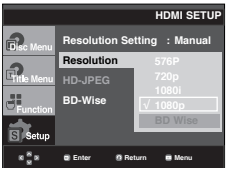

Izaberite "Yes" (Da) da nastavite ili izaberite "No" (Ne) da zadržite trenutnu postavku.

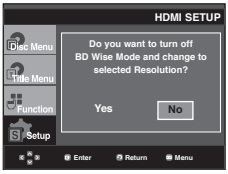

Način 2

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Display Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **HDMI**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
5. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **BD-Wise**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Off**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

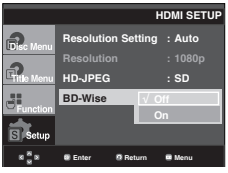

HDMI rezolucija će biti promenjena na maksimalnu rezoluciju koju podržava vaš televizor.

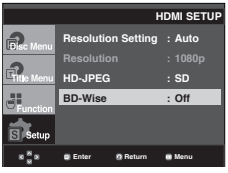

Napomena :

- Preporučuje se da "BD Wise" postavite na "Off" (Isk.) u slučaju da se reprodukuje JPEG slika veća od 720x480 piksela."

⓫ Picture Quality / Black Level

- Nivo crne boje : Podešava osvetljenost ekrana. (Uklj. ili Isk.) Ne funkcioniše u progresivnom i PAL modu.
- Brightness : Nivo 1 ~ Nivo 5
- Contrast : Nivo 1 ~ Nivo 5
- Color Saturation : Nivo 1 ~ Nivo 5

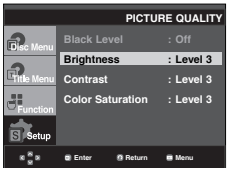

- **U korisničkom uputstvu za vaš TV aparat pogledajte da li vaš TV aparat podržava progresivno skeniranje. Ako je progresivno skeniranje podržano, pratite korisničko uputstvo TV aparata u vezi podešavanja progresivnog skeniranja u meniju.**
- **Ako je video izlaz pogrešno podešen, može se desiti da se ekran blokira.**
- **Rezolucije koje su dostupne za HDMI izlaz zavise od povezanog TV aparata ili projektora. Za više detalja, pogledajte korisničko uputstvo za vaš TV aparat ili projektor.**
- **Kada se rezolucija promeni u toku reprodukcije, ponekad je potrebno da protekne nekoliko sekundi da bi se slika normalizovala.**
- **Ako postavite HDMI izlaznu rezoluciju 720p,1080p ili 1080i, HDMI izlaz daje sliku boljeg kvaliteta.**

promena menija podešavanja

Podešavanje roditeljske zaštite

Funkcija roditeljske zaštite funkcioniše sa DVD diskovima kojima je dodeljen rejting koji vam pomaže da kontrolišete tipove DVD diskova koje gleda vaša porodica. Postoji do 8 nivoa rejtinga na disku.

Podešavanje nivoa rejtinga

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

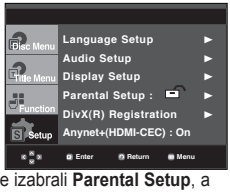

3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Parental Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Rating Level**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

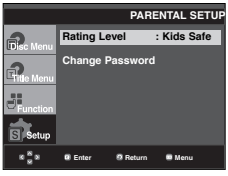

5. Unesite svoju lozinku.
   - Podrazumevana lozinka je 0000.
   - Promenite lozinku na drugu vrednost od podrazumevane 0000 da biste aktivirali funkciju roditeljske zaštite.

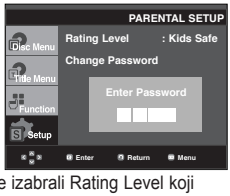

6. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali Rating Level koji želite, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   npr.) Podesite na **Kids Safe**.

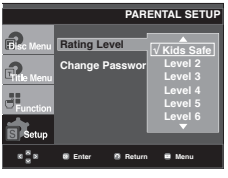

Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU. Na primer, ako izabete neki nivo do Nivoa 6, diskovi koji sadrže Nivo 7,8 se neće reprodukovati.

Promena lozinke

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Parental Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

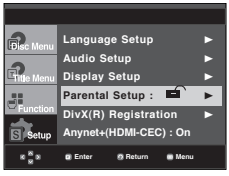

4. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Change Password**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.
   Unesite vašu novu lozinku. Ponovo unesite novu lozinku.

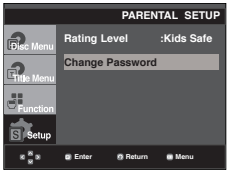

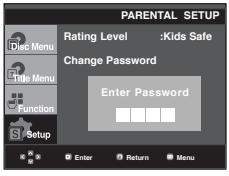

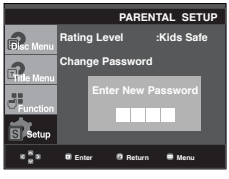

Napomena

Ako ste zaboravili vašu lozinku, pogledajte "Zaboravljena lozinka" u vodiču za rešavanje problema.

Podešavanje funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača za Samsung TV aparat povezivanjem DVD-1080P9 na SAMSUNG TV aparat korišćenjem HDMI kabla. (vidi stranu 13 do 14) (To je moguće samo kod Samsung TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+).

Izaberite On (Uklj.) kada povezujete DVD-1080P9 sa Samsung TV aparatom koji podava Anynet+.

1. Kada je uređaj zaustavljen, u stop modu, pritisnite taster **MENU**.
2. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Setup**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

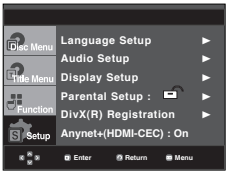

3. Pritiskajte tastere ▲/▼ da biste izabrali **Anynet+(HDMI-CEC)**, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

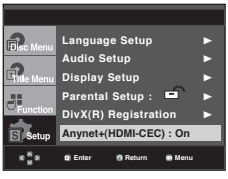

4. Postavite Anynet+(HDMI-CEC) na “On” (Uklj.) na vašem DVD plejeru, a zatim pritisnite taster ► ili **ENTER**.

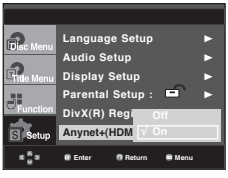

5. Uključite Anynet+ funkciju na vašem TV aparatu.
   (Pogledajte uputstvo za TV aparat za više informacija.).
   • Kada pritisnite taster Anynet+ na daljinskom upravljaču TV aparata, pojaviće se sledeći OSD.

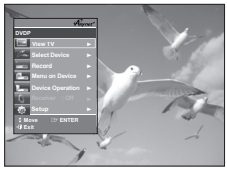

TV Menu

Napomena

Da biste uklonili meni za podešavanje, pritisnite ponovo taster MENU.

• Možete da upravljate DVD plejerom preko daljinskog upravljača TV aparata. (TV tasteri koji se mogu koristiti za upravljanje DVD plejerom :

tasteri, 0 ~ 9 tasteri.).

- **Select Device (Izaberi uređaj)** : Koristite ovu opciju za izbor uređaja.
- **Menu on Device (Meni na uređaju)** : Isto kao taster MENU na daljinskom upravljaču DVD plejera.
- **Device Operation (Rad uređaja)** : Isto kao taster INFO na daljinskom upravljaču DVD plejera.

Napomena

- Ako u toku gledanja TV-a pritisnete taster **REPRODUKCIJA** na uređaju, TV ekran će postati ekran reprodukcije.
- Ako reprodukujete DVD disk kada je TV aparat isključen, TV aparat će se uključiti.
- Ukoliko isključite TV aparat, DVD plejer će se automatski isključiti.
- Ako od HDMI ulaza na TV aparatu pređete na druge izvore (kompozitni, komponentni, …. itd.) u toku reprodukovanja DVD diska, DVD plejer će zaustaviti reprodukciju.

Nadogradnja ugrađenog softvera

Uvod

Samsung će često podržavati dopunu softvera kako bi unapredio performanse ovog uređaja na najnoviji status, preko Samsungove Internet lokacije (www.samsung.com).

Zato što se pojavljuje i nastavlja da se koristi naročito novi mpeg4 kodek. Koja poboljšanja su napravljena zavisi od dopunjene verzije softvera koju koristite, kao i od softvera koji je vaš DVD plejer sadržao pre nadogradnje.

Kako se disk za nadogradnju

Snimite preuzetu datoteku na prazan CD-R ili CD-RW disk na sledeći način:

1. Morate da preuzmete novu datoteku preko Centra za preuzimanje Samsungove Internet lokacije (www.samsung.com).
2. Snimite datoteku na disk pomoću CD-RW pogona vašeg računara.

Napomena
- Sistem datoteka CD-ROM-a ISO nivoa
- Skup znakova ISO 9660
- finaliziran (zatvoren), jedna sesija
- Mala brzina snimanja

Procedura nadogradnje

1. Otvorite fioku za disk. Stavite disk u fioku za disk. Zatvorite fioku za disk. Pojavljuje se ekran za nadogradnju fabričkog softvera.

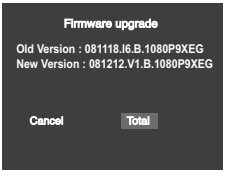

Na displeju se prikazuje nadogradnja fabričkog softvera.

2. Pritiskajte tastere ◄/► da biste izabrali **Total**, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

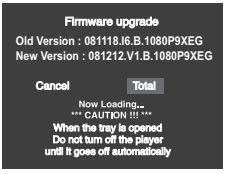

Nadogradnja fabričkog softvera počinje

- Kada prođe polovina vremena snimanja, fioka za disk će se automatski otvoriti. Izvadite disk i sačekajte oko 2 minuta.
- Ako je uređaj uspešno ažuriran, on će se isključiti i uključiti automatski posle zatvaranja fioke za disk. Kada se uređaj uključi, prikazaće se ovaj ekran.

3. Pritiskajte numeričke tastere da biste izabrali željeni jezik

SELECT MENU LANGUAGE
Press 1 for English
Touche 2 pour Français
Drücken Sie 3 für Deutsch
Pulsar 4 para Español
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands

Napomena
- Ako se ekran “SELECT MENU LANGUAGE” (“Izaberi jezik menija") ne pojavi, molimo da kontaktirate Samsungov servisni centar.
- Ne pritiskajte više ni jedan taster i iskopčajte mrežni kabl u toku nadograđivanja.
- Procedura nadogradnje se može promeniti, pa zato proverite na Internet lokaciji (www.samsung.com).

Rešavanje problema

Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.

Problem	Akcija	Strana
Preko daljinskog upravljača ne može se izvršiti ni jedna funkcija.	• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti. • Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 20 stopa. • Izvadite baterije i držite pritisnut jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako bi se obrisao mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo stavite baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.	S3
Diskovi se ne reprodukuju.	• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore. • Proverite broj za region na DVD-u.	S5
Ikona ⊘ se pojavljuje na ekranu.	• Funkcija ili akcija se sada ne mogu izvršiti zato što: 1. DVD softver to zabranjuje. 2. DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglovi). 3. Funkcija trenutno nije dostupna. 4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van opsega.	
Ne pojavljuje se meni diska.	• Proverite da li disk ima meni.	
Mod reprodukcije se razlikuje od izbora u meniju za podešavanje.	• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.	S27~33
Proporcija ekrana se ne može promeniti.	• Proporcija ekrana je fiksna na vašem DVD disku.	S29~31
Nema audio signala.	• Uverite se da ste izabrali korektan digitalni izlaz u meniju za audio opcije.	S28~29
Ekran je blokiran	• Pritisnite dugme ⏭ (na prednjoj ploči) duže od 5 sekundi ali kada je izvađen disk. Sve postavke će se vratiti na fabrička podešenja.	S16
Zaboravljena lozinka	• Pritisnite dugme ⏭ (na prednjoj ploči) duže od 5 sekundi ali kada je izvađen disk. Sve postavke, uključujući i lozinku biće vraćene na fabrička podešenja. Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.	S32
Ako imate druge probleme.	• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u uputstvu koji sadrži objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još jednom. • Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži Samsungov ovlašćeni servisni centar.	
Slika ima šum ili je izobličena	• Proverite da li je disk prljav ili izgreban. • Očistite disk.	S2
Nema HDMI izlaza.	• Proverite da li je HDMI omogućen za video izlaz. • Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na DVD plejera. • Proverite da li vaš TV podržava 480p/576p/720p/1080i/1080p DVD plejer.	S13~14
Loš HDMI izlaz.	• Ako se na ekranu pojavljuje šum u vidu snega, to znači da vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).	S13~14
Šum na HDMI izlazu (džiter)	• Proverite da li je vaš TV sistem pravilno podešen. • Pojava džitera na ekranu može se desiti kada se brzina kadrova konvertuje od 50Hz na 60Hz za 720P/1080i/1080p HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije) izlaz. • Molimo da pogledate korisničko uputstvo za vaš TV aparat.	S29~31

Specifikacije

Opšte	Potrebno napajanje	AC 110-240V ~ 50/60Hz
	Potrošnja struje	8 W
	Težina	1.6 kg
	Dimenzije	430mm (Š) x 203mm (D) x 45mm (V)
	Opseg radnih temperatura	+5°C do +35°C
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10 % do 75 %
Disk	DVD (Digital Versatile Disc)	Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/s Približno vreme reprodukcije : (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. vreme reprodukcije : 74 min.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
	VCD : 12 cm	Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. vreme reprodukcije : 74 min. (video + audio)
Video izlaz	Kompozitni video signal	1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
	SCART Jack	R(Red) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) G(Green) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) B(Blue) : 0.7 Vp-p (75 Ω opterećenje) Composite Video : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Colour Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω opterećenje)
	Komponentni video signal	Y : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje) Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje) Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
	HDMI	480p/576p. 720p. 1080i. 1080p (Samo za DVD-F1080)
Audio izlaz	Izlazni konektor	RCA, SCART
	* Maksimalni izlazni nivo	2Vrms
	*Frekventni odziv	20 Hz do 20 kHz
	*Digitalni audio izlaz	Koaksijalni konektor (S/PDIF)

*: Nominalne specifikacije

Napomena

- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Region	Country	Contact Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

memo

memo

AK68-01823H